



Zarząd Zieleni Miejskiej
we Wrocławiu

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

- ✓ o uzyskaniu zgody zarządcy terenu na posadzenie drzewa
- ✓ dobór docelowej wielkości drzewa powinien pasować skalą do otoczenia
- ✓ o sadzeniu w odpowiedniej odległości od budynków – co najmniej w odległości połowy średnicy docelowej wielkości korony; np. jeśli korona danego gatunku może dorastać do 20 m szerokości, bezpieczna odległość od budynków to min. 10 m
- ✓ o unikaniu sadzenia bezpośrednio nad sieciami infrastruktury podziemnej i zachowaniu bezpiecznej odległości od tych sieci, zwłaszcza od rur gazowych – min. 2 m dla gazociągów o średnicy do DN 300, powyżej tej średnicy – min. 3 m
- ✓ drzewa sadzimy wczesną wiosną i późną jesienią w stanie bezlistnym, chyba że okaz jest ze szkółki kontenerowej – wtedy cały rok, za wyjątkiem czasu, gdy ziemia jest zamrznięta
- ✓ o pielęgnacji młodych drzew:
 - ✓ podlewanie w zależności od pogody, ale min. 20 razy na rok w ilości min. 70 l pod drzewo, najlepiej wczesnym ranem lub wieczorem (brak ryzyka odparzeń i intensywnego odparowywania wody)
 - ✓ usuwanie gałęzi krzyżujących się, suchych, nadłamanych
 - ✓ utrzymywanie skrajni drogowej poprzez podnoszenie korony (usuwanie gałęzi położonych najniżej, zaczynając od najgrubszych, cięcia rozłożone na lata)
 - ✓ korekta mis, uzupełnianie mulczu
 - ✓ naprawa uszkodzonych palików



Zarząd Zieleni Miejskiej
we Wrocławiu

PORADNIK

Jak sadzić drzewa?



PRZYGOTOWANIE


- 1 Wykonać dół o:
 - a) średnicy = 2x średnica bryły korzeniowej
 - b) głębokości = bryła korzeniowa + 5 cm
- 2 Pogłębić zewnętrzne brzozy dołów do 35 cm
- 3 W razie gliniastego, mocno zbitego gruntu, ściany dołu rozkopać, nawiercić
- 4 Dół obficie podlać przed sadzeniem

WARSTWOWA ZAPRAWA DOŁÓW

- 5 Warstwa żwirowa ok. 10-15 cm
- 6 Mieszanka ziemi z hydrożelem i z piaskiem ok. 20 cm

SADZENIE

- 7 Posadowienie bryły korzeniowej. Sadzenie drzewa na głębokości, na jakiej rośnie w szkółce.
- 8 Wbicie palików. W rozstawie 60-70 cm, 3 szt.

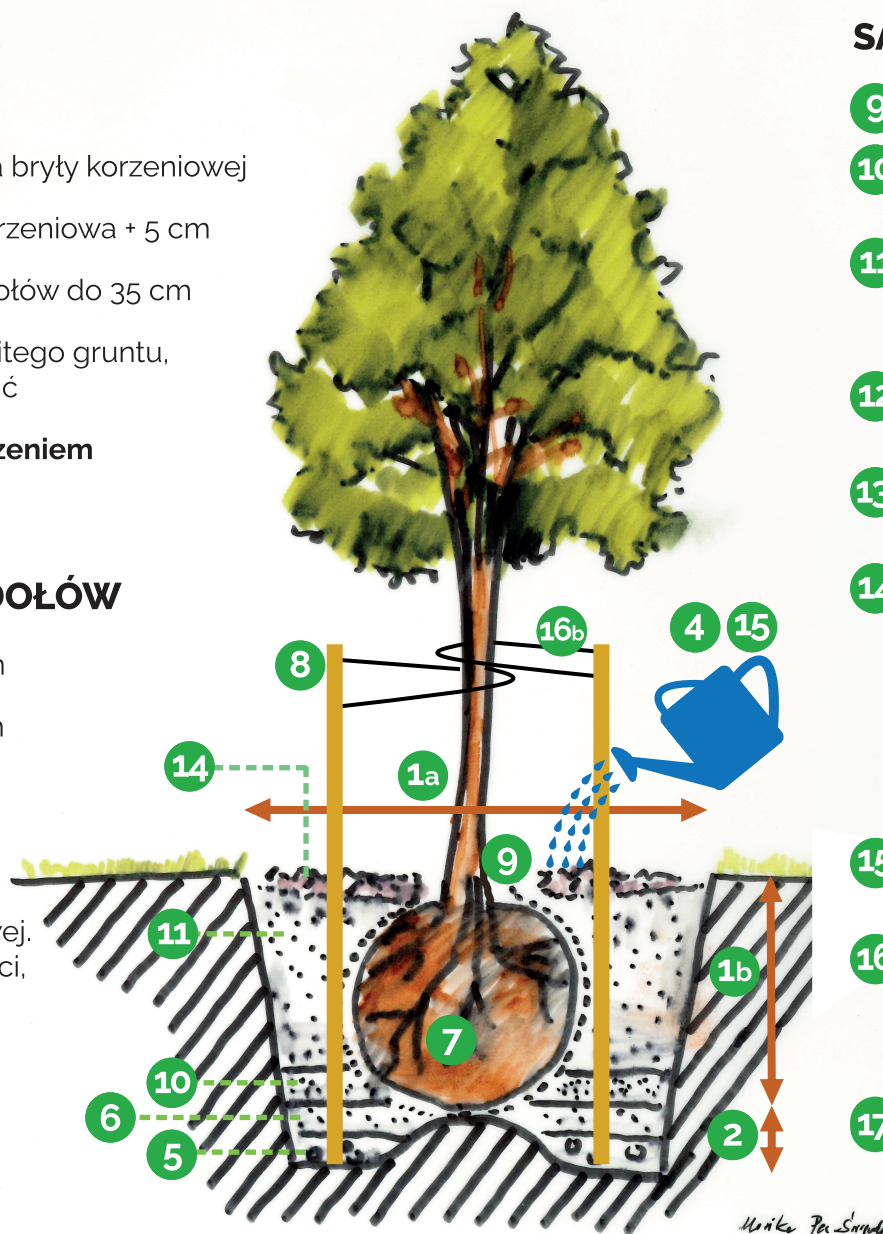

SADZENIE

- 9 Rozwinięcie wężła przy szyi korzeniowej
- 10 Dalsze zaprawianie: ziemia urodzajna z piaskiem ok. 10 cm
- 11 Końcowe zaprawienie dołów ziemią kompostową wraz z zamulaniem. **Nie można zasypywać szyi korzeniowej!**
- 12 Dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły korzeniowej
- 13 Wykonanie miski wokół drzew poprzez obniżenie sadzenia
- 14 Mulczowanie wokół nasadzeń: drobne zrębki lub kora. Zrębki - frakcja do 8 cm, bez zanieczyszczeń. Kora mielona, przekompostowana, frakcja do 8 cm z przewagą frakcji 2-6 cm. Mulcz rozgarnąć, odstawiając nasadę pnia - **nie może do niej przylegać!**
- 15 Obfite podlanie w strefę korzenia (nawet **do 100 l pod 1 drzewo**)
- 16 Ustabilizowanie palików:
 - a) poziomo na górze wiązaniem sztywnym
 - b) poziomo na górze wiązaniem miękkim (taśmą parciańą), z lekkim luzem
- 17 Ewentualne cięcia korony **jedynie gałęzi uszkodzonych** i zgodnie ze sztuką ogrodniczą, i pokrojem drzewa